

LJUDMOTTAGARE BLUETOOTH

Blåtandsöverföring
Uppdaterade kontakter
Separat strömförsörjning (12-24 VDC)
Skydd för tillfälligt spänningsfall
Levereras med magneter för montering



För att kunna använda ljudmottagaren krävs att BlueSound parkopplas via Bluetooth med loggerdatorn. BlueSound identifierar sig som en blåtandsenhet enligt: "Envi BS 00***" (de 3st * är det unika serienumret för BlueSoundenheten). Parkoppla och ljudmottagaren är redo.

Version 3.30, eller senare, av Envis programpaket är ett krav för användning av Envi BlueSound.

I Envis program måste man även bocka i kryssrutan för "Bluesound".


Denna kryssruta hittar du under "Inställningar" i CPT-Application.

Programmet måste även startas om efter man bockar i eller ur denna kryssruta för att inställningen skall gälla.

Version 5:

1. Aktivera INSTÄLLN.
2. Aktivera kryssruta för BlueSound
3. Aktivera OK
4. SPARA

Stäng ner CPT-Application och starta upp på nytt för att inställning för BlueSound skall gälla.

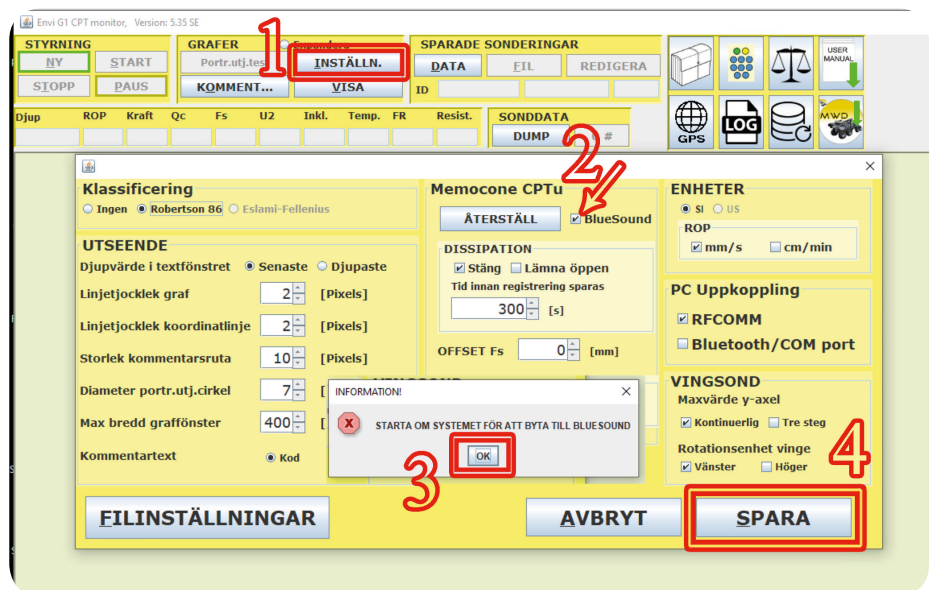

Version 3:

1. Aktivera INSTÄLLN.
2. Aktivera kryssruta för BlueSound
3. SPARA

Stäng ner CPT-Application och starta upp på nytt för att inställning för BlueSound skall gälla.

